
Dvojmiska SET

Složení, používání a údržba

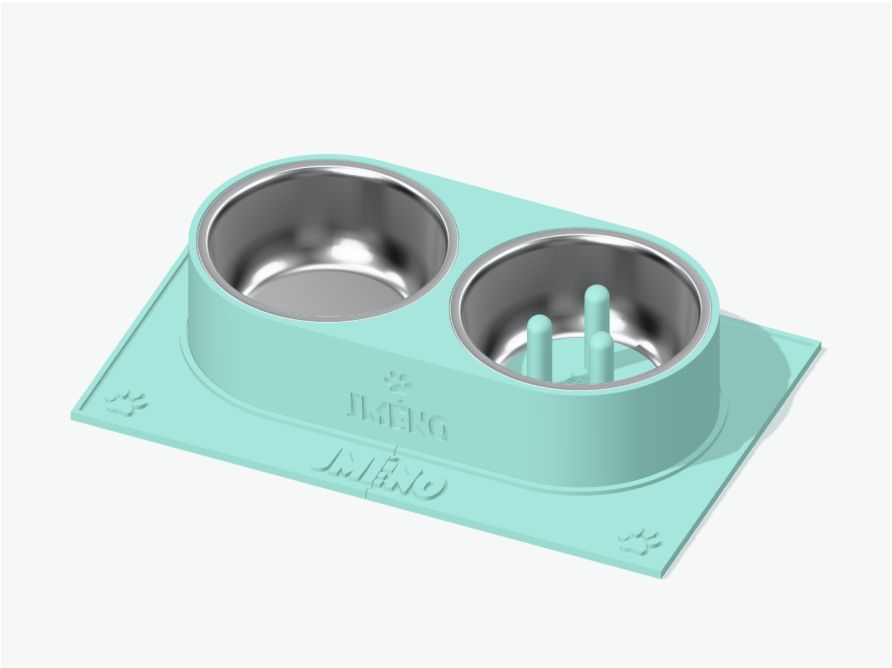

2 puzzle podložky • 1 společný PLA obal • 2 nerezové misky • volitelně 1 protihltací vložka Pro nabízené velikostní varianty dvojmisky SET.

Není to dětská ani kousací hračka. Sestavení a údržbu provádí dospělá osoba.

Před použitím čtěte bezpečnostní pokyny na straně 2. Identifikace produktu: 1110.

Bezpečnost při používání

Není to dětská ani kousací hračka. Sestavení a údržbu provádí dospělá osoba.

Miska slouží k podávání krmiva a vody psům nebo kočkám podle zvoleného výrobku. PLA tvoří designový obal a případnou podložku. Nádobou na krmivo a vodu je vždy vložená nerezová miska.

• Před prvním použitím všechny části očistěte a osušte. Používejte pouze odpovídající nepoškozené díly a kompletní sestavu s nerezovou miskou.

• Před každým použitím zkontrolujte praskliny, ostré hrany, uvolněné části a deformace. Poškozený díl ihned přestaňte používat a kontaktujte prodejce.


• Používejte pod dohledem dospělé osoby. Nenechte zvíře kousat obal, podložku, dekorace ani vložku. Při spolknutí části kontaktujte veterináře.

• Drobné části a obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Sestavujte bez přítomnosti zvířete; při spojování podložek a usazování misek chraňte prsty.

• Postavte na rovnou stabilní plochu. Nenalévejte horkou vodu ani nevkládejte horké krmivo. Plnou sestavu nepřenášejte za dekorace, okraj obalu nebo puzzle spoj.


• Volitelná protihltací vložka je samostatný plastový díl v přímém styku s krmivem. Používejte ji jen uvnitř nerezové misky a pod dohledem; nedovolte její vyjímání a žvýkání zvířetem.

1 Položte levou podložku

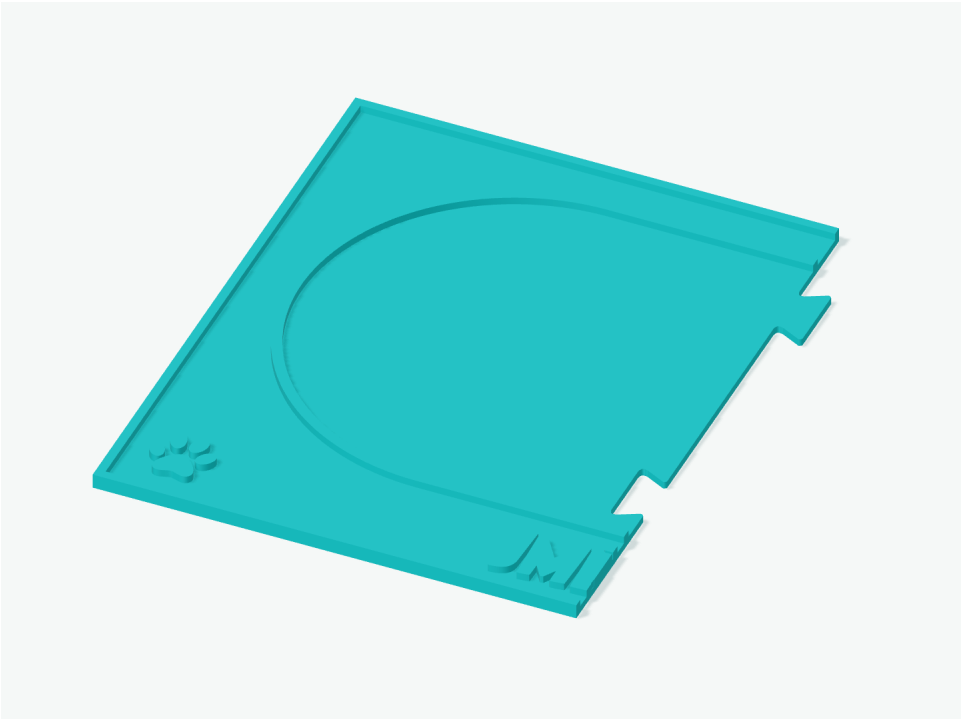

Levou polovinu položte na rovnou plochu. Obě poloviny otočte rámečkem a dekoracemi vzhůru.

2 Spojte puzzle podložky

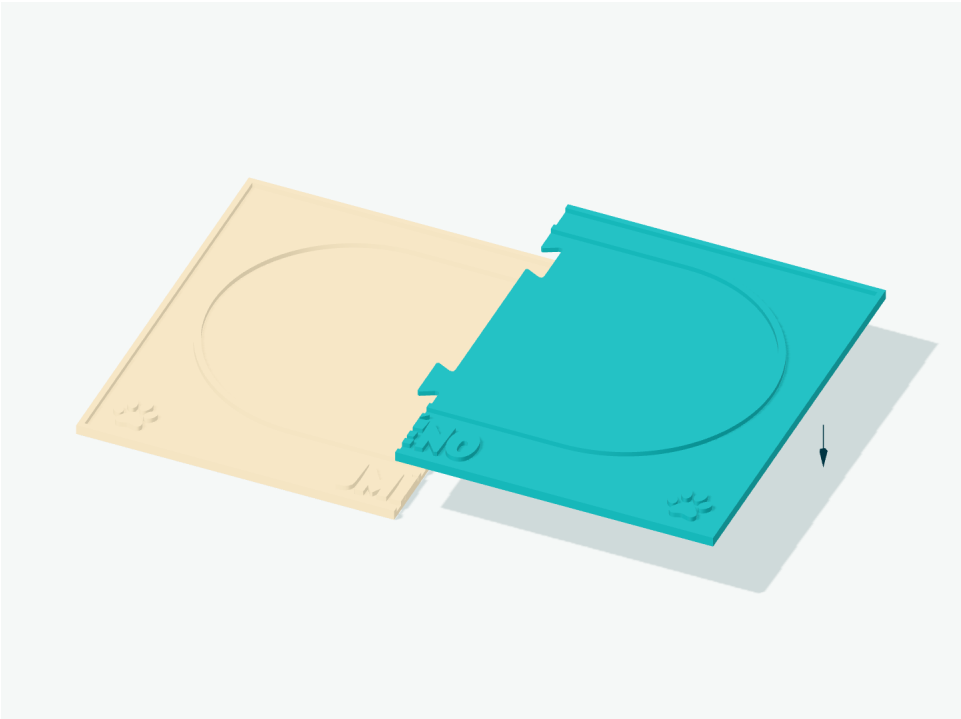

Pravou polovinu srovnejte nad zámky levé části a spusťte ji svisle dolů. Obě plochy musí ležet v jedné rovině.

Nespojujte bočním násilným vtlačováním. Nápis ve spoji je záměrně rozdělený, pokud přes něj prochází.


3 Usaďte společný obal



Společný obal dvojmisky položte do vymezeného místa na spojené podložce. Čelní jméno směřuje nad jméno na podložce.

Ve dně pod oběma miskami jsou průchozí tlapky. Obal sám netvoří nádobu na vodu ani krmivo.


4 Vložte nerezové misky

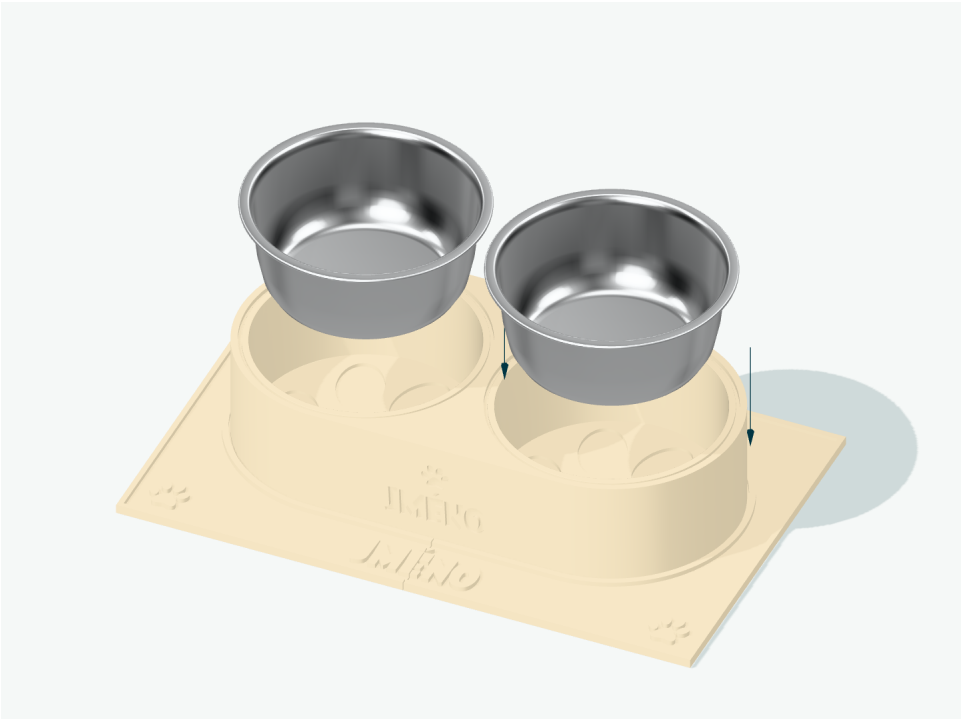

Do obalů vložte obě nerezové misky svisle shora. Lem musí rovnoměrně dosednout do drážky po celém obvodu.

Pokud miska nedosedá, vyjměte ji a zkontrolujte správnou velikost a čistotu drážky. Netlačte silou.


5 Přidejte volitelnou vložku

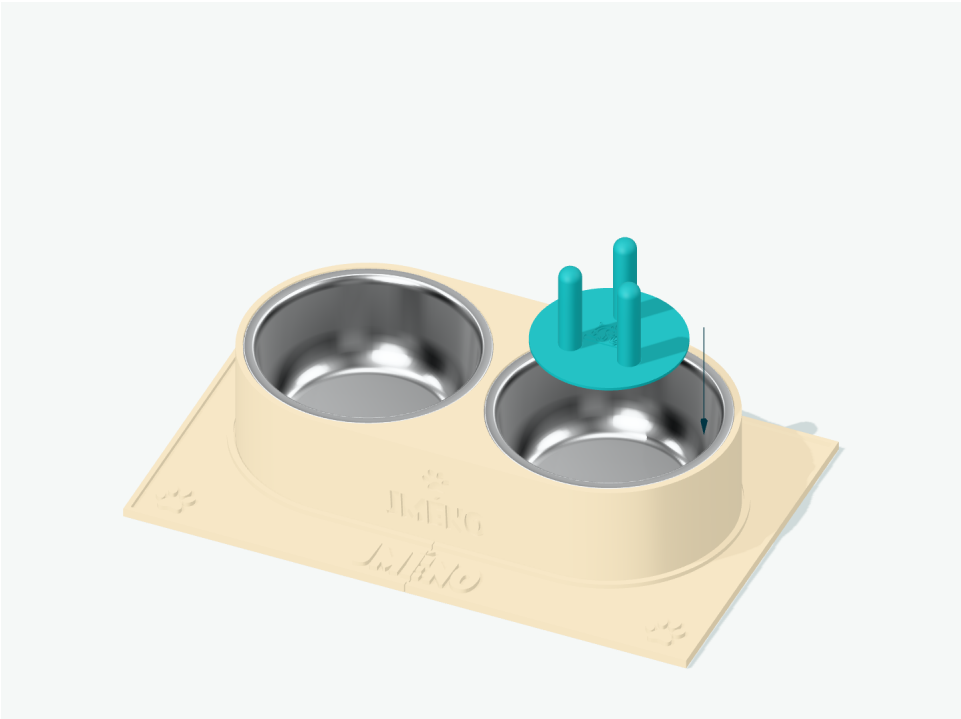

Máte-li protihltací vložku, položte ji do jedné nerezové misky na krmivo, na obrázku vpravo. Sloupky směřují nahoru.

Vložka není součástí každé objednávky. Bez vložky tento krok přeskočte. Patří do nerezu, nikdy místo něj.

6 Zkontrolujte a naplňte

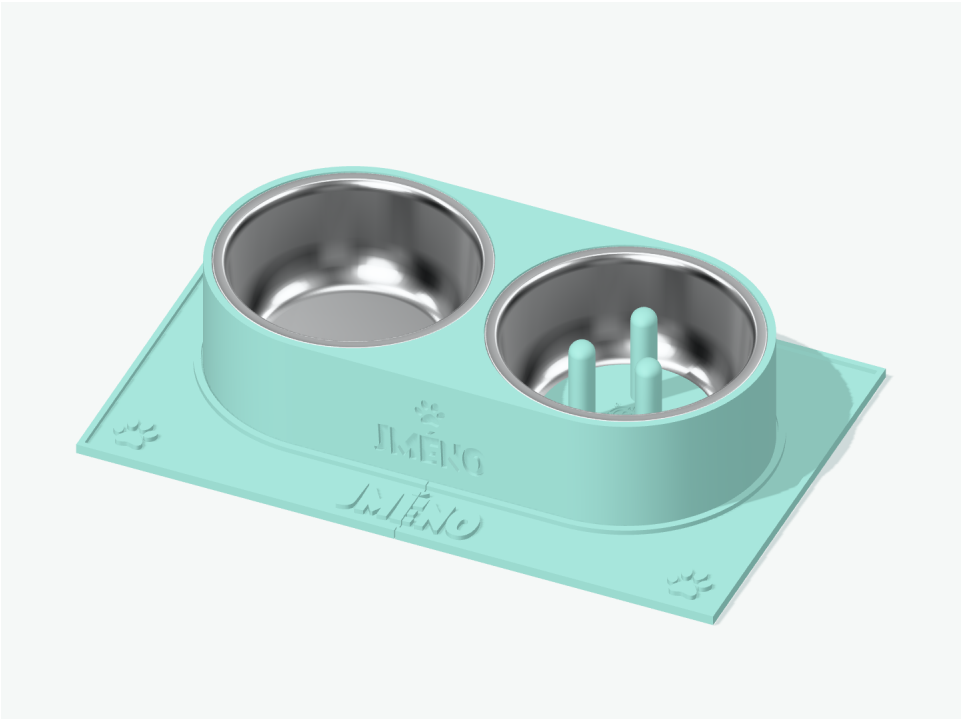

Zkontrolujte stabilitu, usazení obalů i kovových misek. Krmivo a vodu dávejte pouze do nerezových misek; nepřeplňujte je.

Vložka je vyjímatelná a přichází do styku s krmivem. Není kousací hračka. Pravidelně kontrolujte její stav.

Materiál, čištění a péče

Materiál: PLA obal a případná podložka; nerezová miska.

• Vyjímatelná nerezová miska: Vyjměte ji z PLA obalu a odstraňte případnou protihltací vložku. Nerezovou misku lze mýt ručně nebo samostatně v myčce. Myjte před prvním použitím a po krmení; vodní misku pravidelně čistěte a vodu měňte. Důkladně opláchněte, osušte a před vrácením do obalu nechte vychladnout.

• PLA obal a případná podložka: Čistěte ručně vlažnou vodou, jemným prostředkem na nádobí a měkkou houbičkou. Opláchněte a důkladně osušte i drážky, puzzle spoje a prostor pod nerezem. Nenechávejte stát ve vodě. Rozlitou vodu a zbytky krmiva odstraňte.

• Protihltací vložka - je-li součástí: Po každém krmení ji vyjměte a umyjte samostatně ručně, včetně mezer mezi sloupky a spodní strany. Použijte vlažnou vodu a jemný prostředek, opláchněte a usušte. Do myčky ji nedávejte. Při prasklinách nebo zbytcích krmiva, které nelze odstranit, ji nepoužívejte.

• Ochrana PLA před teplem: PLA části nepatří do myčky, mikrovlnné ani běžné trouby. Nevyvařujte je a nečistěte párou. Chraňte před přímým sluncem, horkou vodou, topením a rozpáleným autem. Skladujte suché v interiéru. Nepoužívejte rozpouštědla, abraziva ani lepidlo k opravám.

Výrobce: Chrápátko.cz - Jan Hanuš, IČO 86955322; Revoluční 151/41, 682 01 Vyškov, Česká republika; chrr@chrapatko.cz