Miska bez podložky

Složení, používání a údržba



1 PLA obal • 1 nerezová miska • volitelně 1 protihltací vložka Velikosti M, L a XL.

Není to dětská ani kousací hračka. Sestavení a údržbu provádí dospělá osoba.

Před použitím čtěte bezpečnostní pokyny na straně 2. Identifikace produktu: 819, 822, 825.

Bezpečnost při používání

Není to dětská ani kousací hračka. Sestavení a údržbu provádí dospělá osoba.

Miska slouží k podávání krmiva a vody psům nebo kočkám podle zvoleného výrobku. PLA tvoří designový obal a případnou podložku. Nádobou na krmivo a vodu je vždy vložená nerezová miska.

• Před prvním použitím všechny části očistěte a osušte. Používejte pouze odpovídající nepoškozené díly a kompletní sestavu s nerezovou miskou.

• Před každým použitím zkontrolujte praskliny, ostré hrany, uvolněné části a deformace. Poškozený díl ihned přestaňte používat a kontaktujte prodejce.

• Používejte pod dohledem dospělé osoby. Nenechte zvíře kousat obal, podložku, dekorace ani vložku. Při spolknutí části kontaktujte veterináře.

• Drobné části a obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Sestavujte bez přítomnosti zvířete; při spojování podložek a usazování misek chraňte prsty.

• Postavte na rovnou stabilní plochu. Nenalévejte horkou vodu ani nevkládejte horké krmivo. Plnou sestavu nepřenášejte za dekorace, okraj obalu nebo puzzle spoj.

• Volitelná protihltací vložka je samostatný plastový díl v přímém styku s krmivem. Používejte ji jen uvnitř nerezové misky a pod dohledem; nedovolte její vyjímání a žvýkání zvířetem.


1 Připravte obal



Čistý a suchý obal položte na rovnou stabilní plochu, jménem dopředu. Otvory ve tvaru tlapky jsou záměrnou součástí dna.

Nepoužívejte bez nerezové misky. PLA obal není nádoba pro přímé nalévání vody nebo sypání krmiva.


2 Vložte nerezovou misku

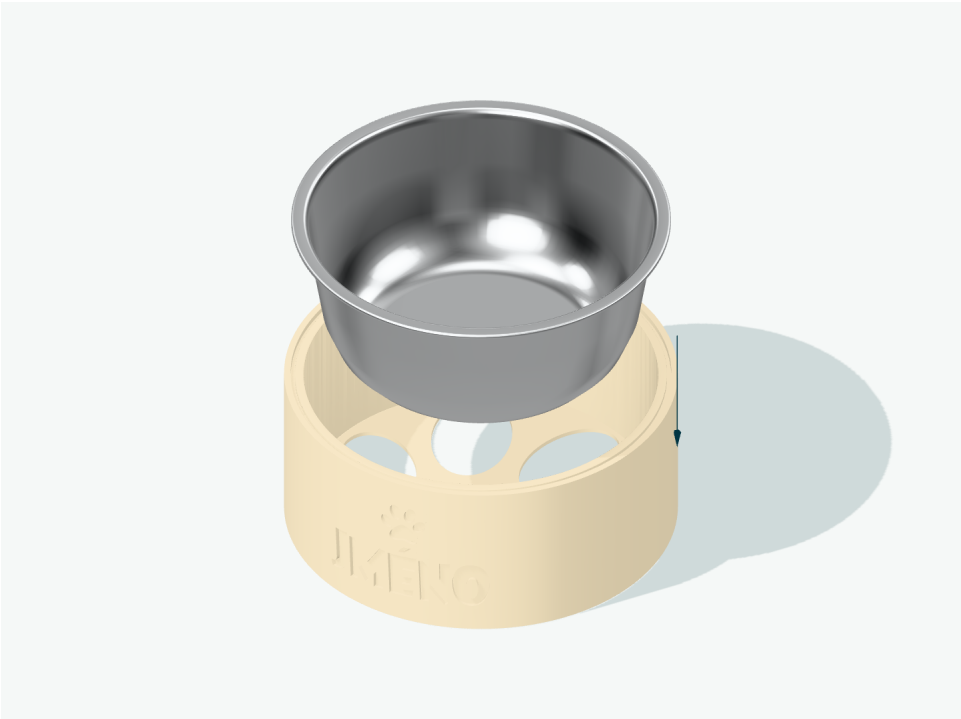

Nerezovou misku spusťte svisle do obalu. Její lem musí po celém obvodu dosednout do připravené drážky.

Při nesprávném dosednutí zkontrolujte čistotu drážky a správnou velikost misky. Netlačte silou.

3 Přidejte volitelnou vložku

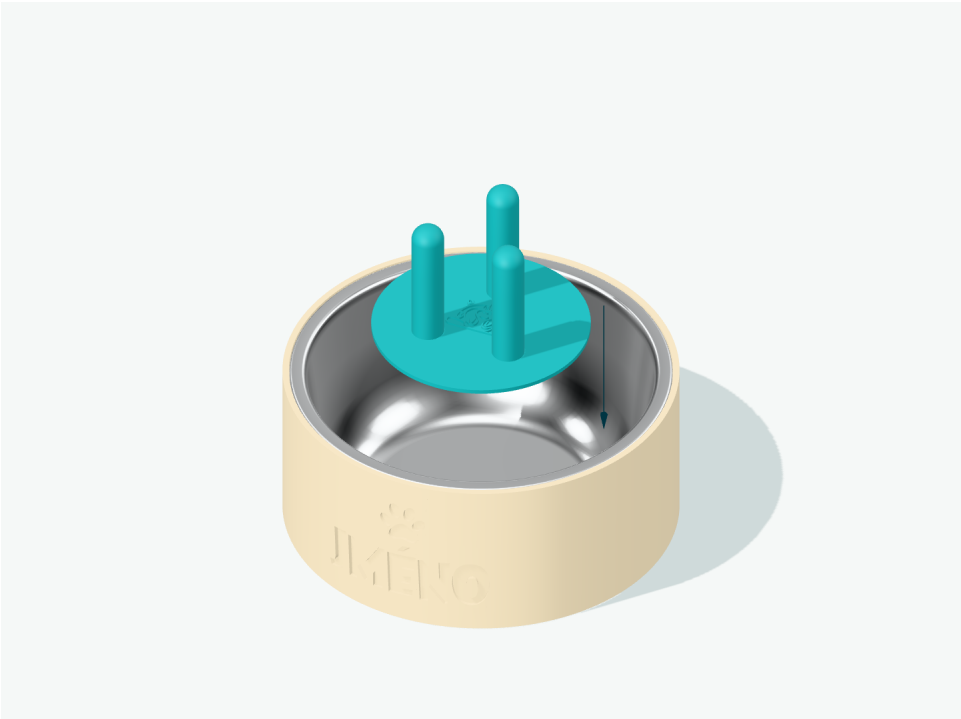

Pokud jste objednali protihltací vložku, položte ji sloupky vzhůru do nerezové misky na krmivo.

Bez vložky tento krok přeskočte. Vložka patří do nerezové misky a má být snadno vyjímatelná.

4 Zkontrolujte a naplňte



Ověřte stabilitu celé sestavy a rovnoměrné usazení kovové misky. Krmivo nebo vodu dejte pouze do nerezu.

Před čištěním vyjměte protihltací vložku a nerezovou misku. PLA obal čistěte samostatně ručně.

Materiál, čištění a péče

Materiál: PLA obal a případná podložka; nerezová miska.

• Vyjímatelná nerezová miska: Vyjměte ji z PLA obalu a odstraňte případnou protihltací vložku. Nerezovou misku lze mýt ručně nebo samostatně v myčce. Myjte před prvním použitím a po krmení; vodní misku pravidelně čistěte a vodu měňte. Důkladně opláchněte, osušte a před vrácením do obalu nechte vychladnout.

• PLA obal a případná podložka: Čistěte ručně vlažnou vodou, jemným prostředkem na nádobí a měkkou houbičkou. Opláchněte a důkladně osušte i drážky, puzzle spoje a prostor pod nerezem. Nenechávejte stát ve vodě. Rozlitou vodu a zbytky krmiva odstraňte.

• Protihltací vložka - je-li součástí: Po každém krmení ji vyjměte a umyjte samostatně ručně, včetně mezer mezi sloupky a spodní strany. Použijte vlažnou vodu a jemný prostředek, opláchněte a usušte. Do myčky ji nedávejte. Při prasklinách nebo zbytcích krmiva, které nelze odstranit, ji nepoužívejte.

• Ochrana PLA před teplem: PLA části nepatří do myčky, mikrovlnné ani běžné trouby. Nevyvařujte je a nečistěte párou. Chraňte před přímým sluncem, horkou vodou, topením a rozpáleným autem. Skladujte suché v interiéru. Nepoužívejte rozpouštědla, abraziva ani lepidlo k opravám.

Výrobce: Chrápátko.cz - Jan Hanuš, IČO 86955322; Revoluční 151/41, 682 01 Vyškov, Česká republika; chrr@chrapatko.cz