
Miska s podložkou

Složení, používání a údržba

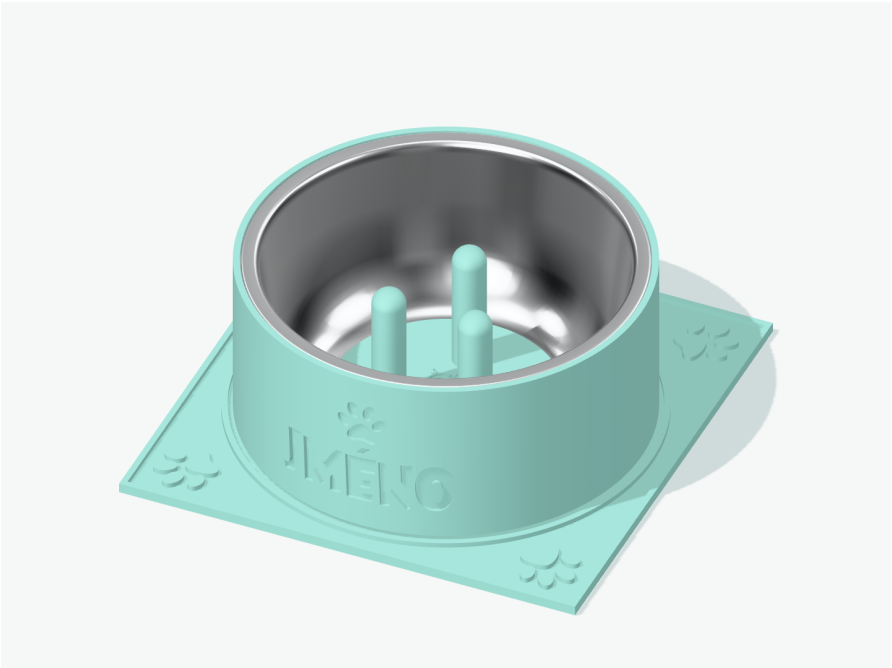

1 podložka • 1 PLA obal • 1 nerezová miska • volitelně 1 protihltací vložka
Velikosti M, L a XL.

Není to dětská ani kousací hračka. Sestavení a údržbu provádí dospělá osoba.

Před použitím čtěte bezpečnostní pokyny na straně 2. Identifikace produktu: 843, 849, 852.

Bezpečnost při používání

Není to dětská ani kousací hračka. Sestavení a údržbu provádí dospělá osoba.

Miska slouží k podávání krmiva a vody psům nebo kočkám podle zvoleného výrobku. PLA tvoří designový obal a případnou podložku. Nádobou na krmivo a vodu je vždy vložená nerezová miska.

• Před prvním použitím všechny části očistěte a osušte. Používejte pouze odpovídající nepoškozené díly a kompletní sestavu s nerezovou miskou.

• Před každým použitím zkontrolujte praskliny, ostré hrany, uvolněné části a deformace. Poškozený díl ihned přestaňte používat a kontaktujte prodejce.


• Používejte pod dohledem dospělé osoby. Nenechte zvíře kousat obal, podložku, dekorace ani vložku. Při spolknutí části kontaktujte veterináře.

• Drobné části a obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Sestavujte bez přítomnosti zvířete; při spojování podložek a usazování misek chraňte prsty.

• Postavte na rovnou stabilní plochu. Nenalévejte horkou vodu ani nevkládejte horké krmivo. Plnou sestavu nepřenášejte za dekorace, okraj obalu nebo puzzle spoj.


• Volitelná protihltací vložka je samostatný plastový díl v přímém styku s krmivem. Používejte ji jen uvnitř nerezové misky a pod dohledem; nedovolte její vyjímání a žvýkání zvířetem.

1 Připravte podložku

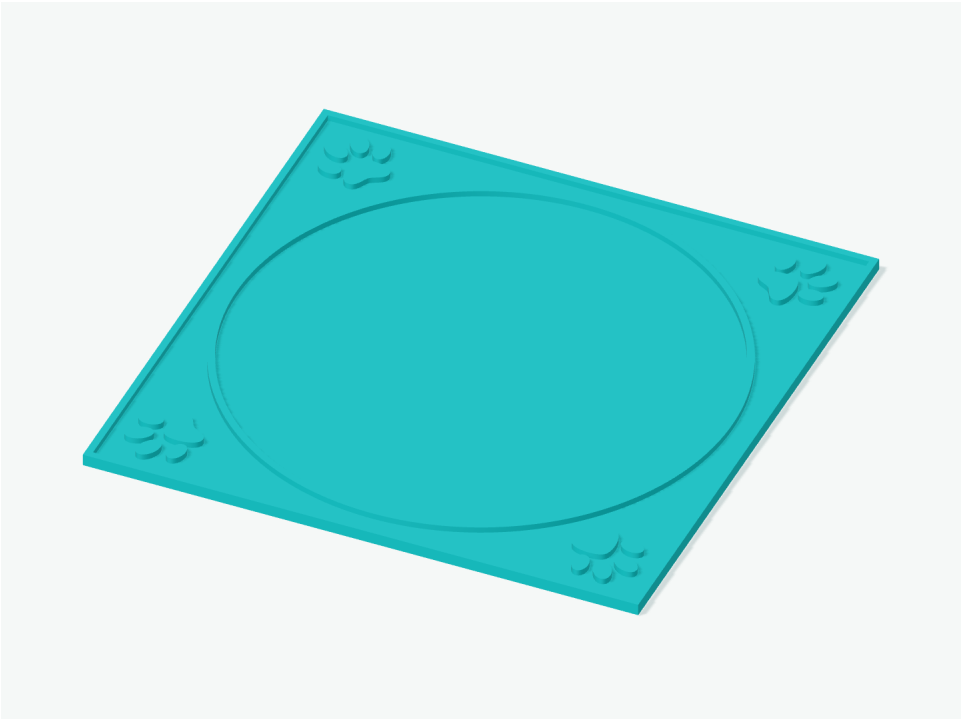

Čistou a suchou podložku položte na rovnou stabilní plochu. Dekorace patří nahoru.


2 Usaďte prázdný obal

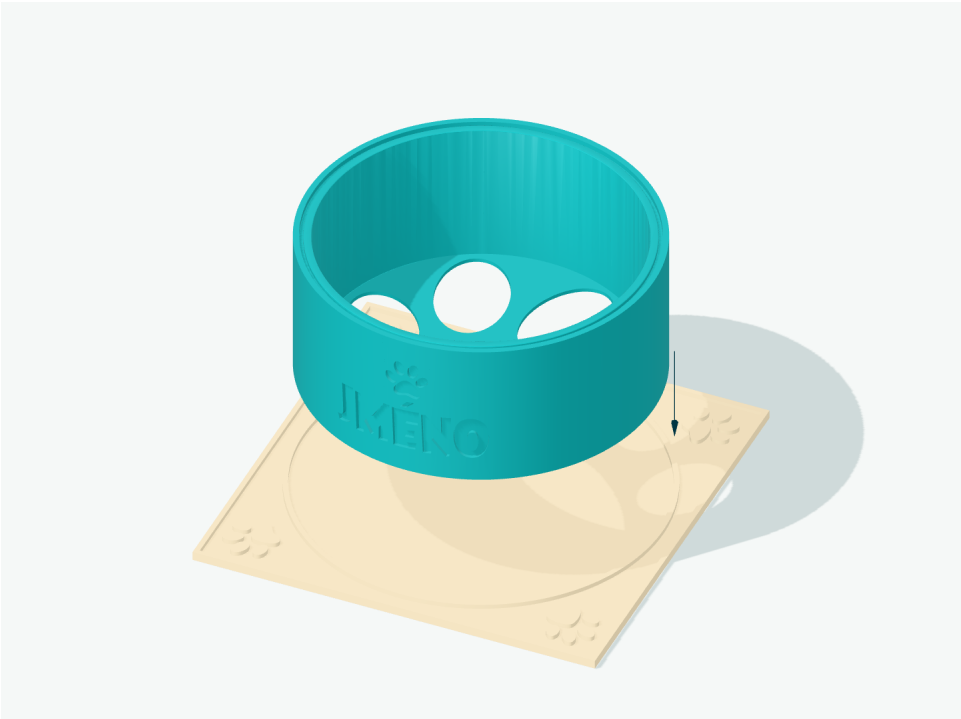

Obal umístěte do kruhového vymezení na podložce, jménem dopředu. Musí stát rovně a stabilně.

Průchozí tlapka ve dně je záměrná. Vodu ani krmivo nedávejte přímo do PLA obalu.


3 Vložte nerezovou misku

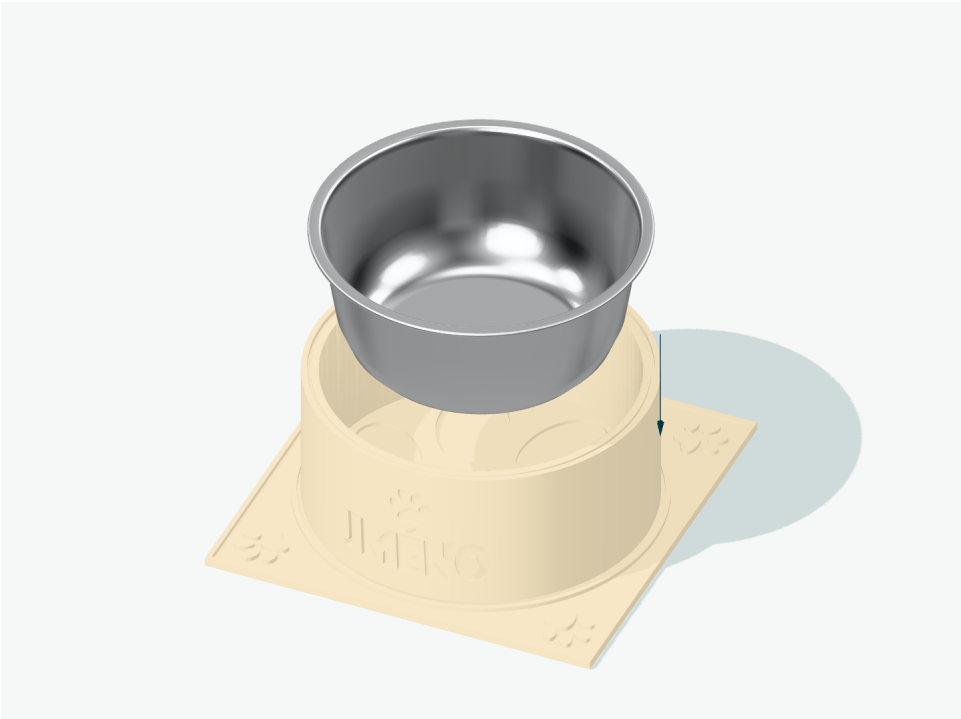

Nerezovou misku spusťte svisle do obalu. Její lem musí po celém obvodu dosednout do připravené drážky.

Při nesprávném dosednutí zkontrolujte čistotu drážky a správnou velikost misky. Netlačte silou.


4 Přidejte volitelnou vložku

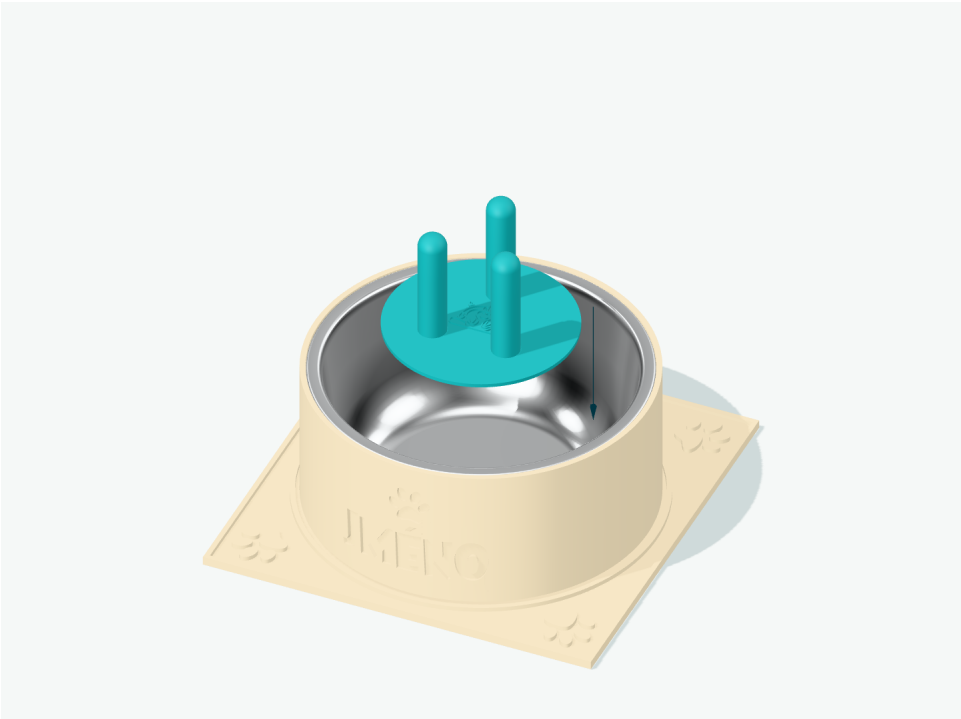

Pokud jste objednali protihltací vložku, položte ji sloupky vzhůru do nerezové misky na krmivo.

Bez vložky tento krok přeskočte. Vložka patří do nerezové misky a má být snadno vyjímatelná.

5 Zkontrolujte a naplňte

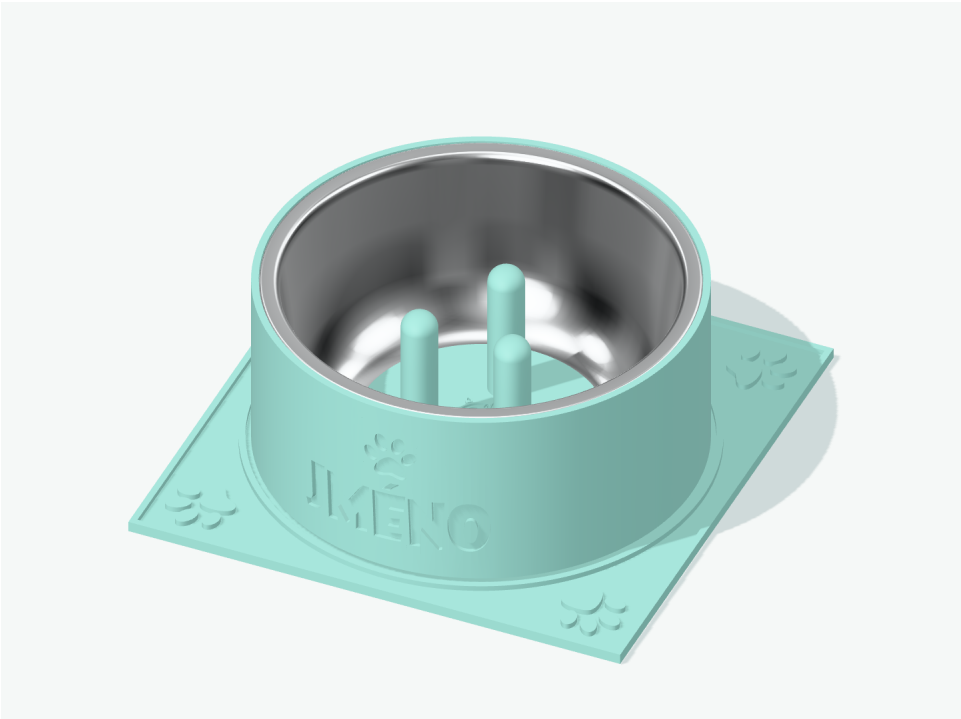

Ověřte stabilitu celé sestavy a rovnoměrné usazení kovové misky. Krmivo nebo vodu dejte pouze do nerezu.

K čištění nejdříve vyjměte protihltací vložku a nerez, potom obal z podložky.

Materiál, čištění a péče

Materiál: PLA obal a případná podložka; nerezová miska.

• Vyjímatelná nerezová miska: Vyjměte ji z PLA obalu a odstraňte případnou protihltací vložku. Nerezovou misku lze mýt ručně nebo samostatně v myčce. Myjte před prvním použitím a po krmení; vodní misku pravidelně čistěte a vodu měňte. Důkladně opláchněte, osušte a před vrácením do obalu nechte vychladnout.

• PLA obal a případná podložka: Čistěte ručně vlažnou vodou, jemným prostředkem na nádobí a měkkou houbičkou. Opláchněte a důkladně osušte i drážky, puzzle spoje a prostor pod nerezem. Nenechávejte stát ve vodě. Rozlitou vodu a zbytky krmiva odstraňte.

• Protihltací vložka - je-li součástí: Po každém krmení ji vyjměte a umyjte samostatně ručně, včetně mezer mezi sloupky a spodní strany. Použijte vlažnou vodu a jemný prostředek, opláchněte a usušte. Do myčky ji nedávejte. Při prasklinách nebo zbytcích krmiva, které nelze odstranit, ji nepoužívejte.

• Ochrana PLA před teplem: PLA části nepatří do myčky, mikrovlnné ani běžné trouby. Nevyvařujte je a nečistěte párou. Chraňte před přímým sluncem, horkou vodou, topením a rozpáleným autem. Skladujte suché v interiéru. Nepoužívejte rozpouštědla, abraziva ani lepidlo k opravám.

Výrobce: Chrápátko.cz - Jan Hanuš, IČO 86955322; Revoluční 151/41, 682 01 Vyškov, Česká republika; chrr@chrapatko.cz