
Sestavení Mlsokruhu

1. Připravte základnu



Položte základnu na rovnou neklouzavou plochu. Připravte jednu horní desku, její posuvníky a odpovídající víčka. Sestavujte bez přítomnosti psa.


2. Rozložte posuvníky

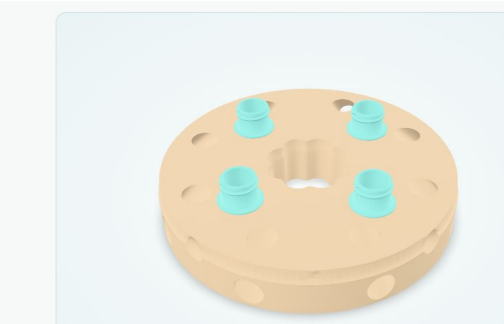

Posuvníky postavte širší přírubou na základnu do míst, kudy povedou dráhy vybrané desky. Na každou dráhu patří jeden posuvník.

Deska a víčka

3. Nasaďte horní desku

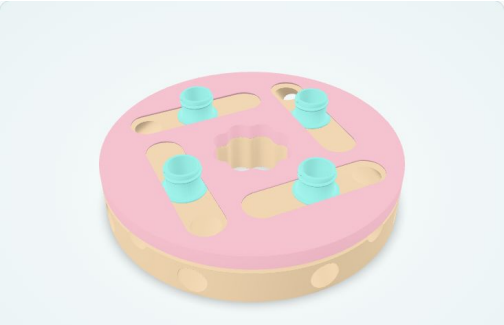

Přiložte desku souměrně k základně. Dříky posuvníků protáhněte odpovídajícími drahami. Desku usaďte rovně po celém obvodu. Pokud klade odpor, srovnejte díly.

4. Nasaďte víčka a zkontrolujte pohyb



Na vyčnívající dříky nasaďte víčka motivem nahoru. Ověřte, že víčka a deska drží a posuvníky se volně pohybují po celé délce dráhy.

Výměna desky a první hra

5. Vyměňte obtížnost



Výměnu provádějte bez psa. Sejměte víčka a nadzvedněte desku. Uspořádejte čtyři nebo osm posuvníků podle drah nové desky. Zopakujte nasazení a kontrolu.

Do dostupných přihrádek vložte několik malých suchých pamlsků. Na začátku nechte část odměn odkrytou a sledujte psa po celou dobu hry.

Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Není to dětská hračka.

Bezpečnost a péče o PLA

Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Není to dětská hračka.

Obsahuje malé a oddělitelné díly. Hrozí spolknutí nebo dušení. Hlavolam není určen ke kousání. Po hře jej ukliďte mimo dosah psa a dětí.

Před použitím zkontrolujte praskliny, ostré hrany, deformace a pevnost víček. Při poškození nebo kousání hru ukončete. Při spolknutí dílu kontaktujte veterináře.

Sestavujte bez psa. Držte prsty mimo pohyblivé spoje a uvolňujte díly bez násilí. Používejte na rovné stabilní ploše.

PLA čistěte ručně vlažnou vodou s jemným prostředkem na nádobí. Díly opláchněte a před složením je nechte vyschnout.

Nepoužívejte myčku, páru, chemická rozpouštědla ani horkou vodu. Chraňte před sluncem a zdroji tepla. Po každé hře odstraňte zbytky krmiva.

Výrobce: Chrápátko.cz - Jan Hanuš, IČO 86955322, Revoluční 151/41, 682 01 Vyškov, Česká republika, chrr@chrapatko.cz