Mlsověž

Složte si hračku krok za krokem

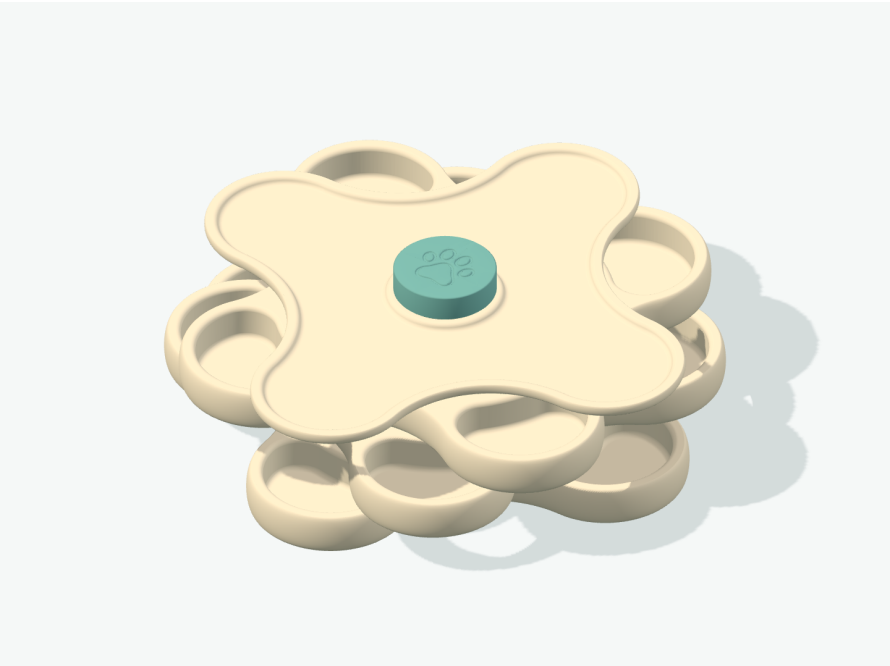

Spodní patro s osou • prostřední patro • horní patro • vrchní deska • šroub s tlapkou

Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Není to dětská hračka.

Před použitím čtěte bezpečnostní pokyny na straně 2. Materiál: PLA. Model: 3403.

Bezpečnost při používání

Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Není to dětská hračka.

Interaktivní hlavolam na suché pamlsky určený pro psy. Není určen ke kousání, žvýkání, aportování ani přetahování.

• Dospělá osoba musí být přítomna po celou dobu hry a v případě potřeby ihned zasáhnout. Po hraní výrobek ukliďte mimo dosah psa a dětí.

• Obsahuje malé a oddělitelné díly. Hrozí spolknutí nebo dušení. Nedovolte dětem manipulovat s výrobkem, díly ani obalem.

• Před každým použitím zkontrolujte praskliny, ostré hrany, odštípnuté části, deformace a dotažení spojů. Poškozený nebo neúplný výrobek ihned vyřaďte z používání.

• Pokud pes díly kouše, láme nebo se je pokouší spolknout, hru ihned ukončete. Při spolknutí dílu kontaktujte veterináře.

• Sestavování a rozebírání provádí dospělá osoba bez přítomnosti psa. Nevkládejte prsty mezi pohybující se díly; hrozí skřípnutí. Zaseknuté díly neuvolňujte silou.

• Používejte jen kompletně sestavený výrobek na rovné, stabilní ploše. Vhodnost posuďte podle velikosti, síly a způsobu hry konkrétního psa. Volné díly psovi nepodávejte.

1 Položte základnu

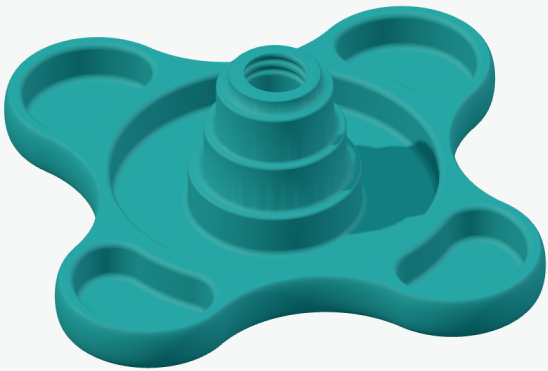

Spodní patro postavte na rovnou plochu. Pevná středová osa směřuje vzhůru a bude procházet otvory dalších pater.

2 Přidejte prostřední patro

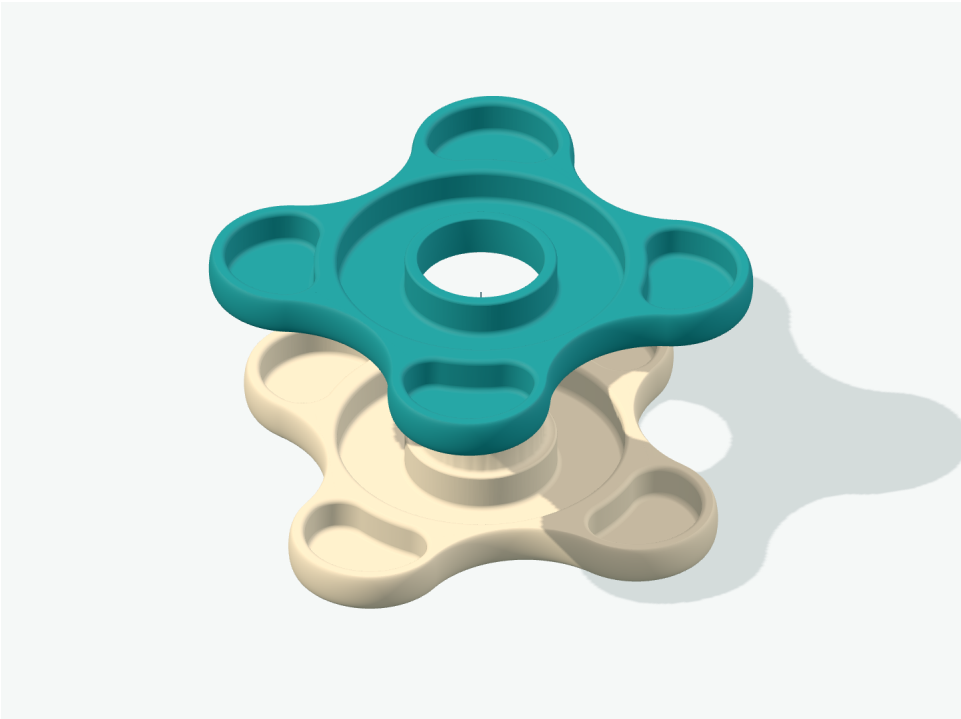

Prostřední patro nasaďte středovým otvorem na osu a spusťte na spodní patro. Prohlubně pro pamlsky směřují nahoru.

3 Přidejte horní patro



Stejným způsobem nasaďte horní patro. Přidržte sestavu a ověřte, že obě přidaná patra lze vůči sobě pootočit.

4 Položte vrchní desku

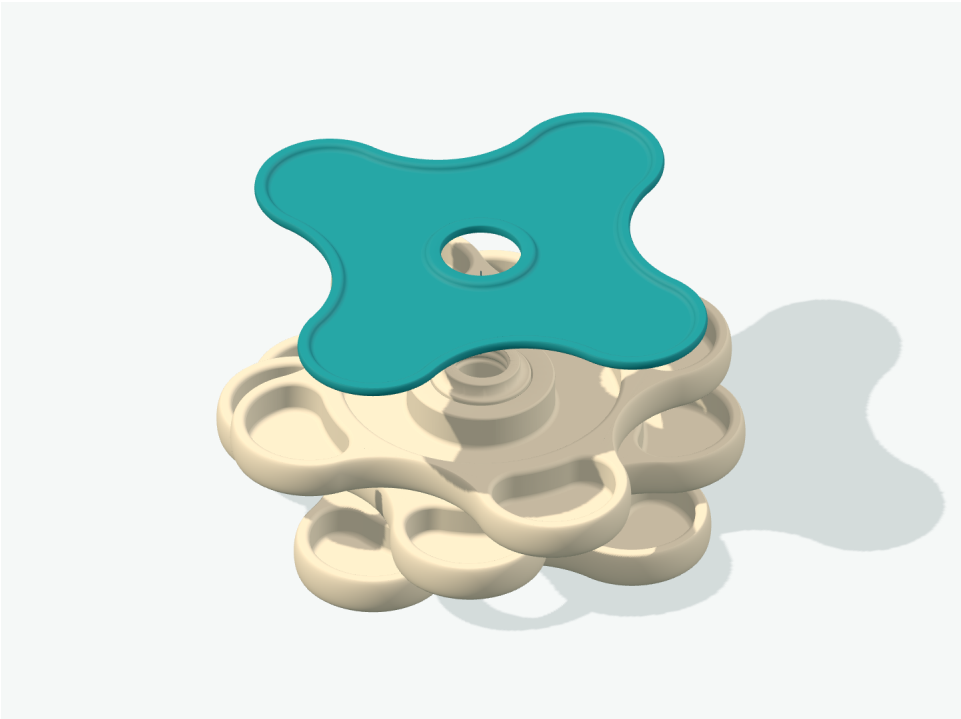

Vrchní desku nasaďte na osu nad obě pohyblivá patra.
Plocha pro jméno patří nahoru.

5 Zajistěte šroubem s tlapkou

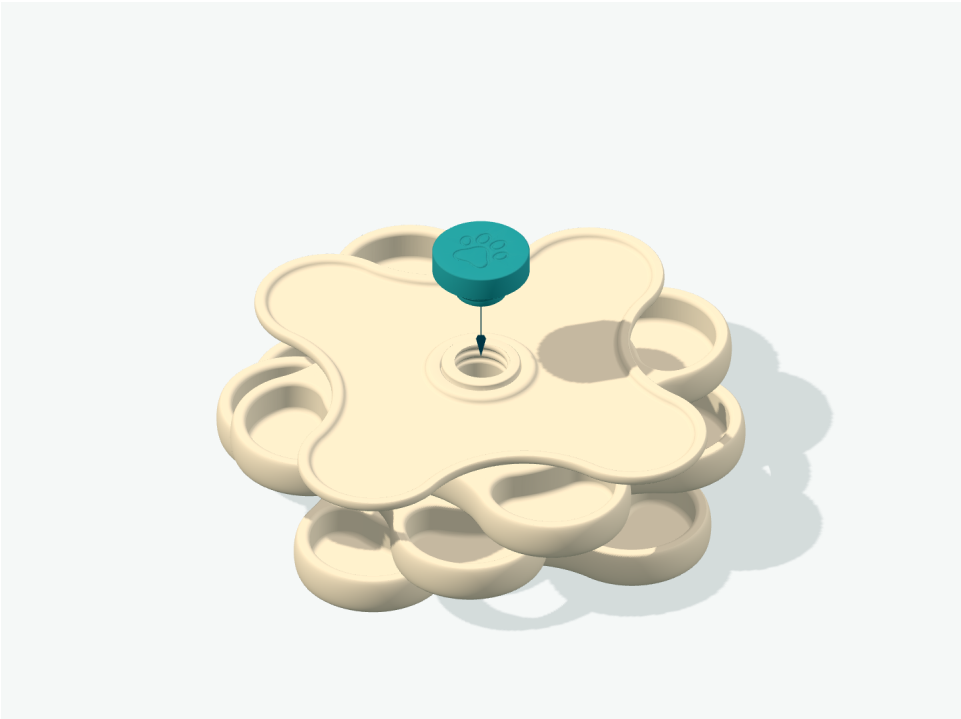

Do středu vložte šroub s tlapkou a dotáhněte jej rukou. Sestava musí držet pohromadě a patra se současně musí dát otáčet.

Neutahujte tak silně, aby se pohyblivá patra sevřela.

6 Vyzkoušejte všechna patra

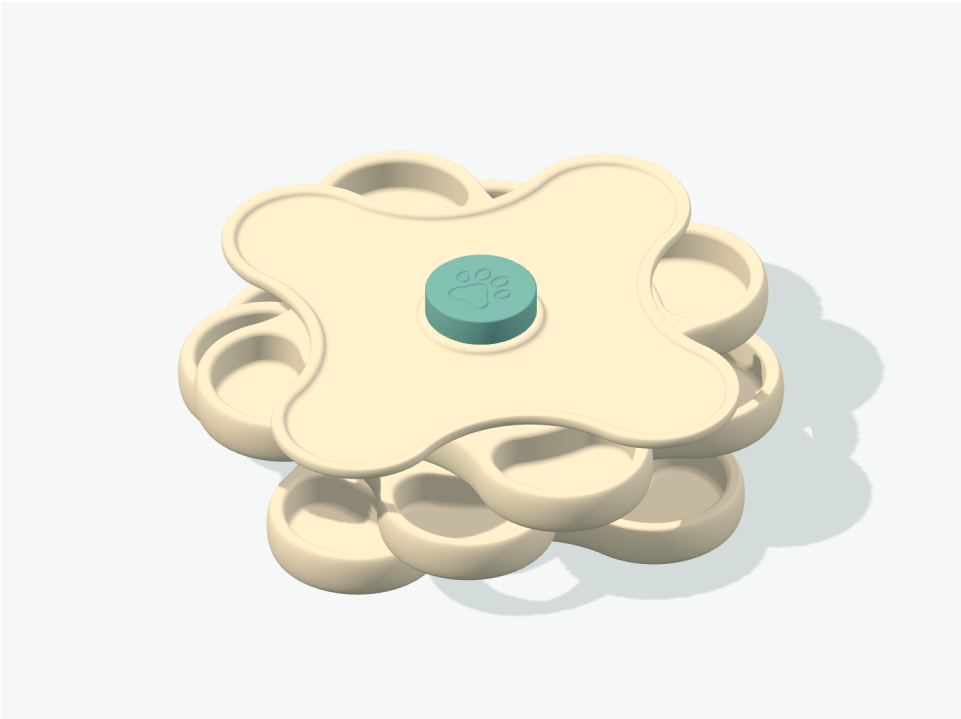

Pootočením postupně odkryjte jednotlivé prohlubně. Vložte malé suché pamlsky a patra znovu pootočte. Při prvním hraní nechte část prohlubní odkrytou.

Používejte pod dohledem. Před hraním ověřte, že středový šroub drží.

Materiál, čištění a péče

Materiál: PLA (kyselina polymléčná), 3D tištěný plast.

• Používejte malé suché pamlsky, které se v mechanismu nezasekávají. Nepoužívejte mokré krmivo ani lepivé náplně. Po hře zbytky odstraňte; výrobek není určen k dlouhodobému uchovávání krmiva.

• Před prvním použitím a po každé hře očistěte dostupné plochy ručně vlažnou vodou a jemným prostředkem na nádobí. Zbytky prostředku důkladně opláchněte a všechny díly nechte úplně vyschnout. V nevyčistitelných místech nesmějí zůstat zbytky krmiva.

• Nemyjte v myčce, nevyvařujte a nečistěte párou. Nevkládejte do mikrovlnné ani běžné trouby. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní čističe.

• PLA je citlivé na teplo. Chraňte před horkou vodou, topením, přímým sluncem a rozpáleným autem. Uchovávejte suché, v interiéru. Deformovaný nebo zkřehlý díl nepoužívejte.

• Výrobek není jedlý. Poškozené díly neopravujte lepidlem a konstrukci neupravujte. Při závadě kontaktujte prodejce. Obal i vyřazený výrobek likvidujte podle místních pravidel; PLA nepatří automaticky do domácího kompostu.

Výrobce: Chrápátko.cz - Jan Hanuš, IČO 86955322; Revoluční 151/41, 682 01 Vyškov, Česká republika; chrr@chrapatko.cz